



ROYAL&CO

시공 / 사용설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록, 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.

제품명	싱글레버식 온·냉수혼합 싱크용 수전
제품번호	RKSM30

안전상의 주의사항 (안전을 위하여 반드시 지켜주십시오.)

제품의 올바른 사용과 안전을 위하여 이 설명서 내용대로 정확하게 시공하고 사용하여 주십시오.

또 시공을 완료한 후에는 반드시 사용자에게 전달하여 주십시오.

주의

이 표지의 내용을 무시하고 홀로 사용하거나 사용하여 사람이 다치거나 재산상의 손해가 예상되는 내용입니다. 반드시 지켜주십시오.

- 온수와 냉수를 반대로 배관하지 마십시오.
(냉수를 사용하려고 해도 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다.)

- 온수축 금수온도는 최고 70°C 이하가 되게 하십시오.
(고온으로 장시간 사용 시 제품이 손상되어 화상을 입을 수 있으므로 안전을 위하여 온수축 금수온도는 60°C 정도를 권장합니다.)


- 온수축 금수에 증기를 사용하지 마십시오.
(화상을 입을 수 있습니다.)

- 제품을 분해하고자 할 때에는 반드시 온, 냉수축 앵글밸브를 잠그고 하십시오.
(온수 또는 냉수가 갑자기 토풀되어 화상을 입거나 재산도구 등을 적어 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.)

- 제품에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마십시오.
(고장이나 누수의 원인이 됩니다.)

- 당사 애프터 서비스 기사가 아닌 분은 제품을 분해하지 마십시오.
(제품이 해손되어 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산상의 손해가 발생될 수 있습니다.)

시공참고도

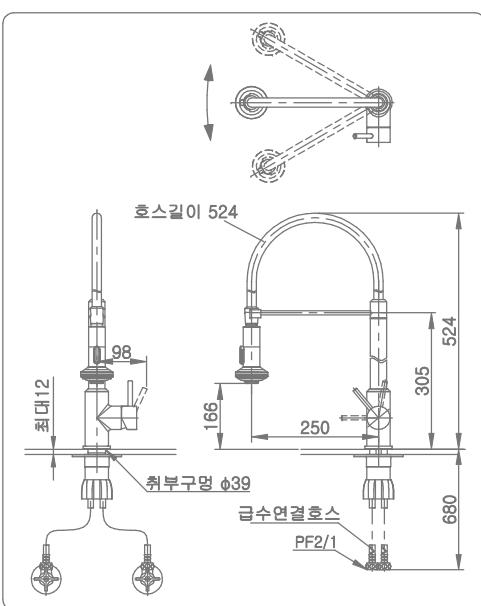


시공전 주의사항


- 급수되는 냉수, 온수의 압력은 최저 0.07MPa(0.7kgf/cm²) 이상, 최고 0.74MPa(7.5kgf/cm²) 이하가 되어야 합니다.
급수되는 수압이 0.74MPa(7.5kgf/cm²)를 초과하는 경우에는 시판되는 감압기로 약 0.20MPa~0.30MPa(2kgf/cm²~3kgf/cm²)정도가 되게 감압하여 주십시오.
- 냉수압력은 온수압력보다 반드시 높든가 동일하게 되도록 설치하여 주십시오.
- 온수축 금수 온도는 최고 70°C 이하가 되게 하십시오.
(안전을 위하여 60°C의 온수 온도를 권장합니다.)
- 온수축 금수에 증기를 사용하지 마십시오.
- 온수축과 냉수축의 배관이 반대로 시공되거나 연결호스가 바뀌지 않게 주의하여 주십시오.
- 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 금수관내의 먼지, 모래 등의 이물질을 완전히 제거한 후 설치하여 주십시오.

시공방법

- 본체 몸통 고정
그림과 같이 본체 몸통을 고정하여 주십시오.
*** 받침대와 고정너트, 패킹은 별도로 포장 되어 있습니다.**

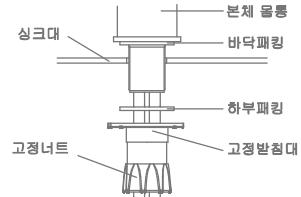

- 온수·냉수 금수호스의 연결
그림과 같이 온, 냉수 금수호스를 연결하여 주십시오.

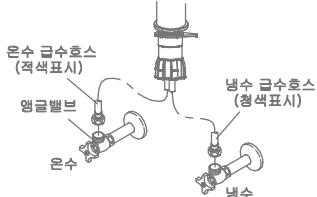


- 싱크호스 및 고정대 조립
그림과 같이 고정대와 싱크호스를 몸통에 조립하여 주십시오.



- 주의 :** 온, 냉수 금수호스가 서로 바뀌거나 꺾이지 않도록 주의하여 주십시오.
통수를 하여 온·냉수관내의 먼지, 모래 등의 이물질을 완전히 제거한 후 연결하여 주십시오.

사용상 주의사항


- 뜨거운 물을長시간 사용할 때에는 물통이 뜨거워 지므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
(화상을 입을 수 있습니다.)



- 토수온도를 확인한 후 사용하여 주십시오.
(화상을 입을 수 있습니다.)



- 지수를 시킬 때에는 레버핸들을 천천히 닫아 주십시오.
(급격한 힘을 조작은 배관내 물충격을 유발시켜 고장의 원인이 됩니다.)

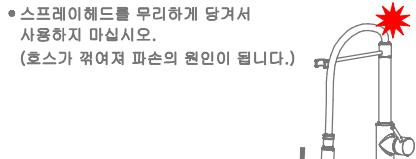


- 스프레이헤드를 무리하게 당겨서 사용하지 마십시오.
(호스가 꺾여서 파손의 원인이 됩니다.)




사용방법

- 개폐(토수/지수) 방법**
그림과 같이 레버핸들을 상하로 작동시키면 개폐(토수/지수)가 됩니다.

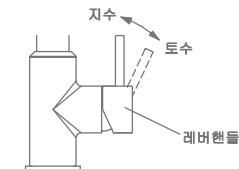


- 토수온도 조절방법**
그림과 같이 레버핸들을 회전시키면 토수되는 물의 온도가 조절됩니다.

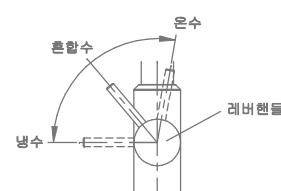

■ 스프레이헤드 토수전환 방법

그림과 같이 스프레이헤드의 전환버튼을 누르면 토수가 전환됩니다.

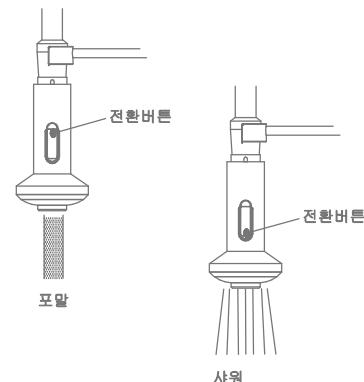

청소방법

- 청소를 할 때에는 부드러운 천에 주방용 중성세제를 적당히 묻혀 닦은 후 마른 청결으로 닦아 주십시오.**



애프터 서비스

- 고장이라 생각할 때에는 수리를 의뢰하기 전에 먼저 아래 사항을 확인한 후 그대로 이상이 있으면 당사 고객상담실(1566-7070)로 연락하여 주십시오.**

- ▲ 주의 :** 당사 애프터 서비스 기사가 아닌 분은 제품을 분해하지 마십시오.
제품이 해손되어 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산상의 손해가 발생될 수 있습니다.

현상	확인하실 내용	조치방법
• 물이 나오지 않거나 냉수 또는 온수만 나온다.	온·냉수축 앵글밸브가 충분히 열려있습니까?	온수 또는 냉수축 앵글밸브를 연다
• 혼합수 온도가 적당하지 않다.	온·냉수축 앵글밸브가 적당하게 열려있습니까?	온수 또는 냉수축 앵글밸브를 열거나 닫아서 적당한 온도가 되도록 조절한다.